


RR取付説明書

1. 取付穴をあける。

添付の切込型紙に従って、扉の切込をしてください。


2. ケースを取り付ける。

扉の開閉方向に合わせてラッチボルトの向きを定め、ケースを取付ネジで 取り付けてください。

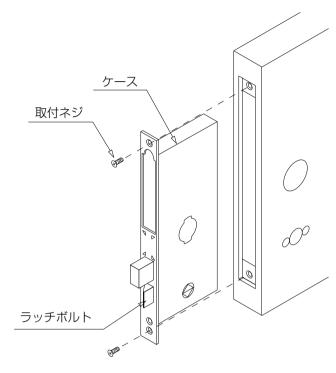


3. 丸座を取り付ける。

丸座裏板を取付ネジにて取り付け、丸座をねじ込んでください。

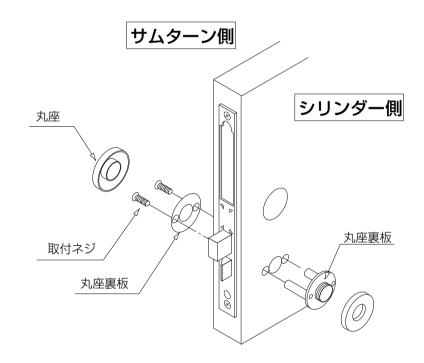


4. シリンダー、サムターンを取り付ける。

シリンダー、とサムターンをMIWAマークを上にしてケースに挿入し、次に シリンダー固定ピンを面一になるまで差し込んでください。

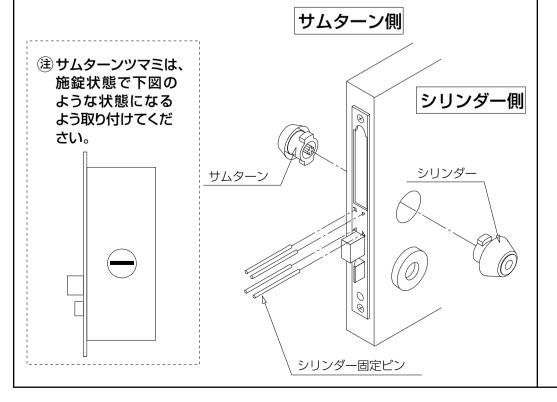

5. ハンドルを取り付ける。


シリンダー側より角芯付きハンドルを差し込み、貫通した角芯に角芯無しハンドルを差し込み、締め付けネジで固定します。

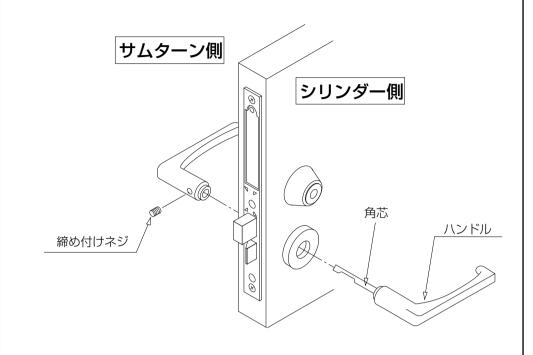

6. 受信ユニット、フロントを取り付ける。

注 工場出荷時には、乾電池は受信ユニットにセットされていません。 乾電池をセットしてからお使いください。セット方法は取扱説明書を 参照してください。また、リモコンキーの登録、抹消方法についても、 取扱説明書を参照してください。

受信ユニットをケースへ挿入し、取付ネジ(黒色)にて取り付けてください。 フロントを取付ネジにて取り付ける。

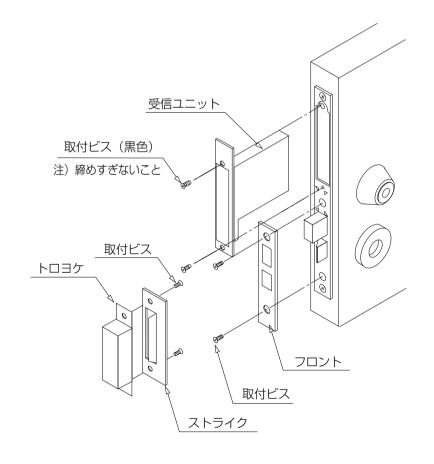

7. ストライクを取り付ける。

枠側へストライクの切り込をし、トロヨケを納めてください。 扉開閉に合わせて ストライクを取付ネジで取り付けてください。

受信ユニット取付け前に

- ●受信ユニットに電池が入っていることを確認して下さい。
- ●受信ユニットにリモコンキーが登録されていることを確認して下さい。 ※受信ユニットの取扱いは、受信ユニット取扱説明書を参照してください。